




TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE




Grue électrique Galizia F200^e / Capacité 20to

LISTE CONTREPOIDS POUR MODES OPERATIONNEL M0/M1/M2/M3

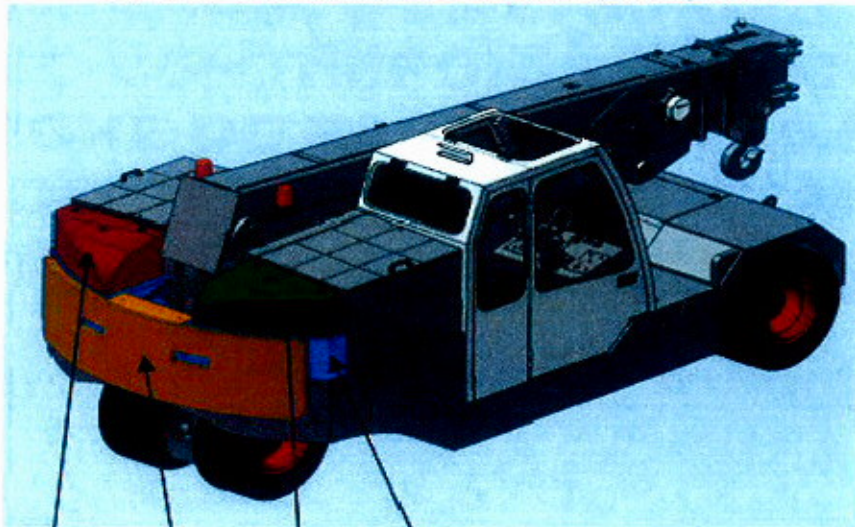

E F D C

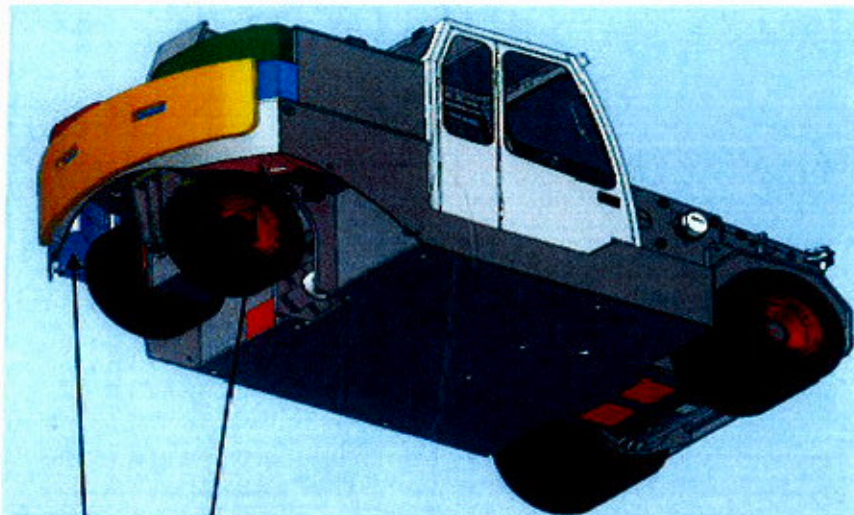

A B



HAVART



**TRANSPORTS
MANUTENTION**

Rue de Heuseux, 42 – 4630 MICHÉROUX
Tel : 04/ 377.37.54 – Fax : 04/ 377.55.57
www.havart.be email : info@havart.be

TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE



Dimensions de la grue / Poids 20000kg

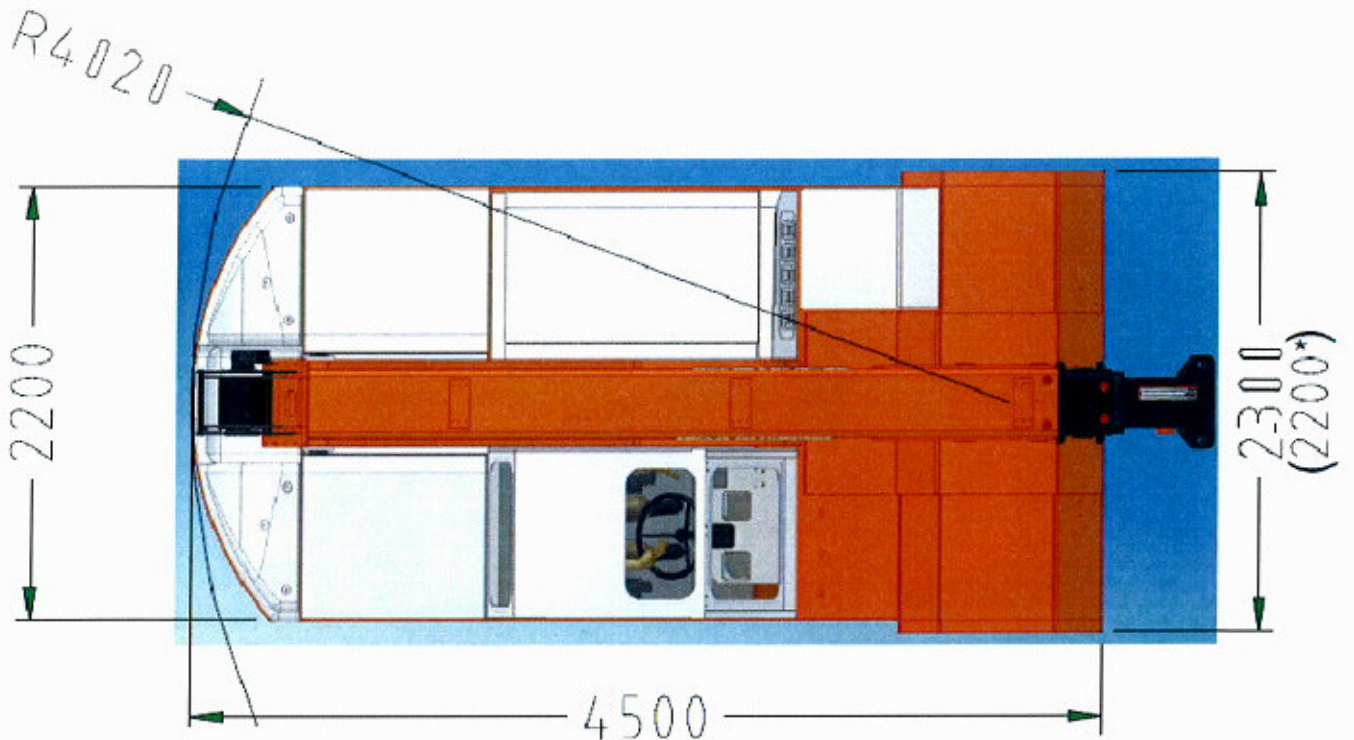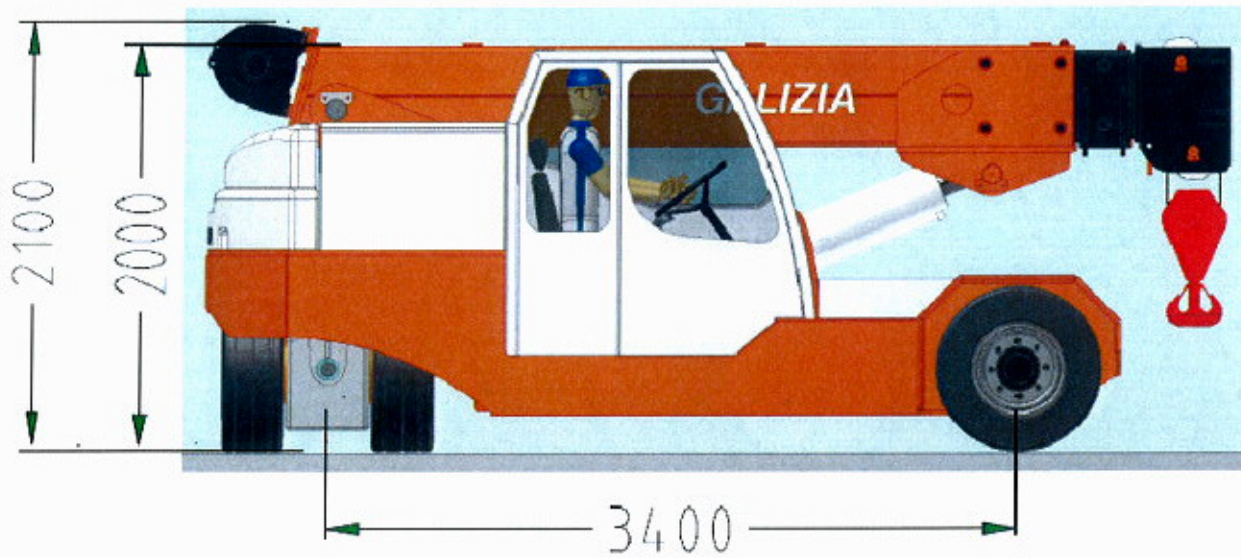




TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE



Tableau de charge : Flèche de base = max 20000 kg

Avec contrepoids A+B+C+D+E+F.

Mode M0

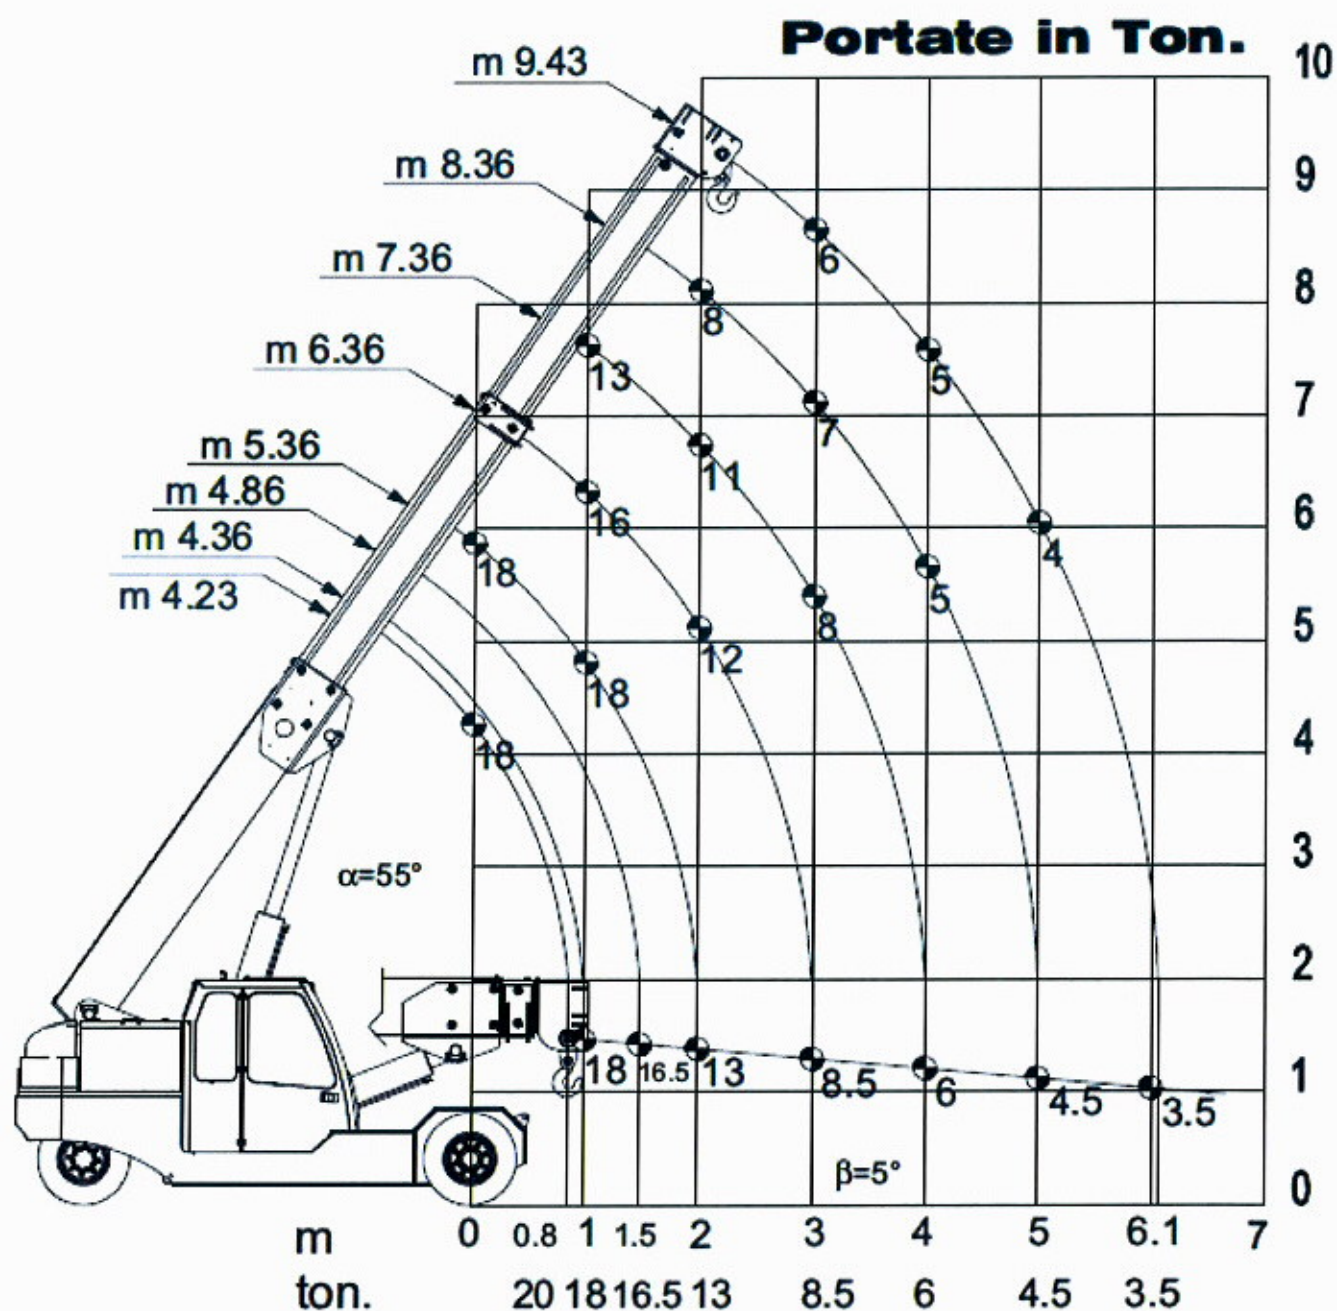




TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE



Tableau de charge : Avec petite fléchette =
max 16 000 kg
Avec contrepoids A+B+C+D+E+F.
Mode M1

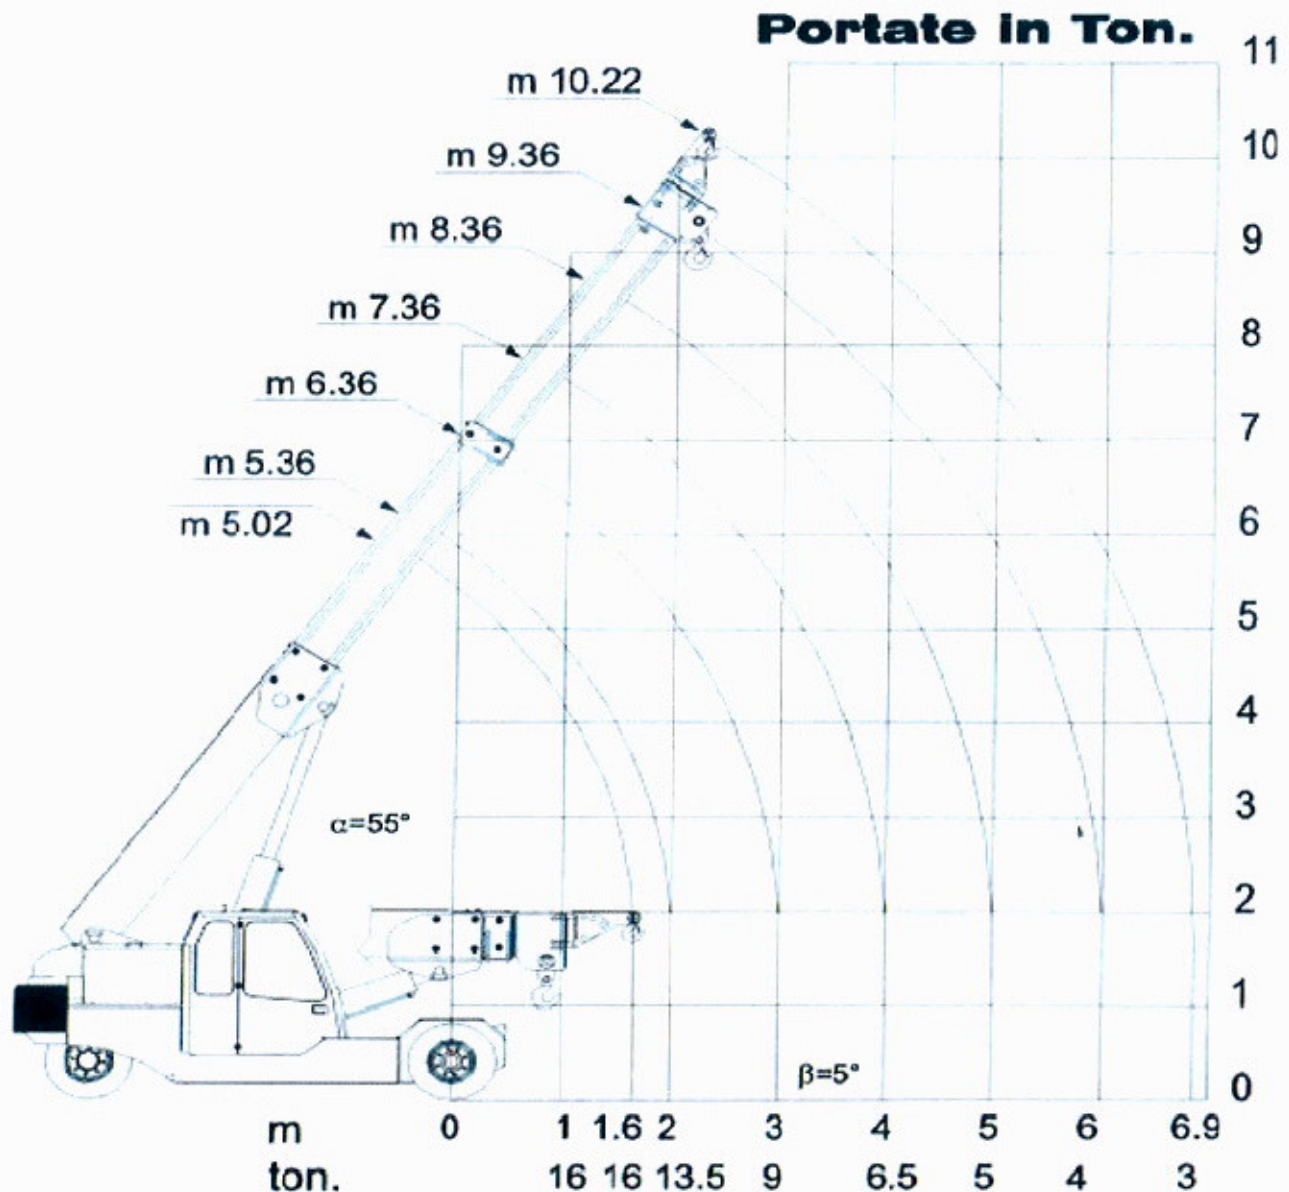




TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE



Tableau de charge : Avec fléchette hydraulique = max 4000 kg

Avec contrepoids A+B+C+D+E+F.

Mode M2

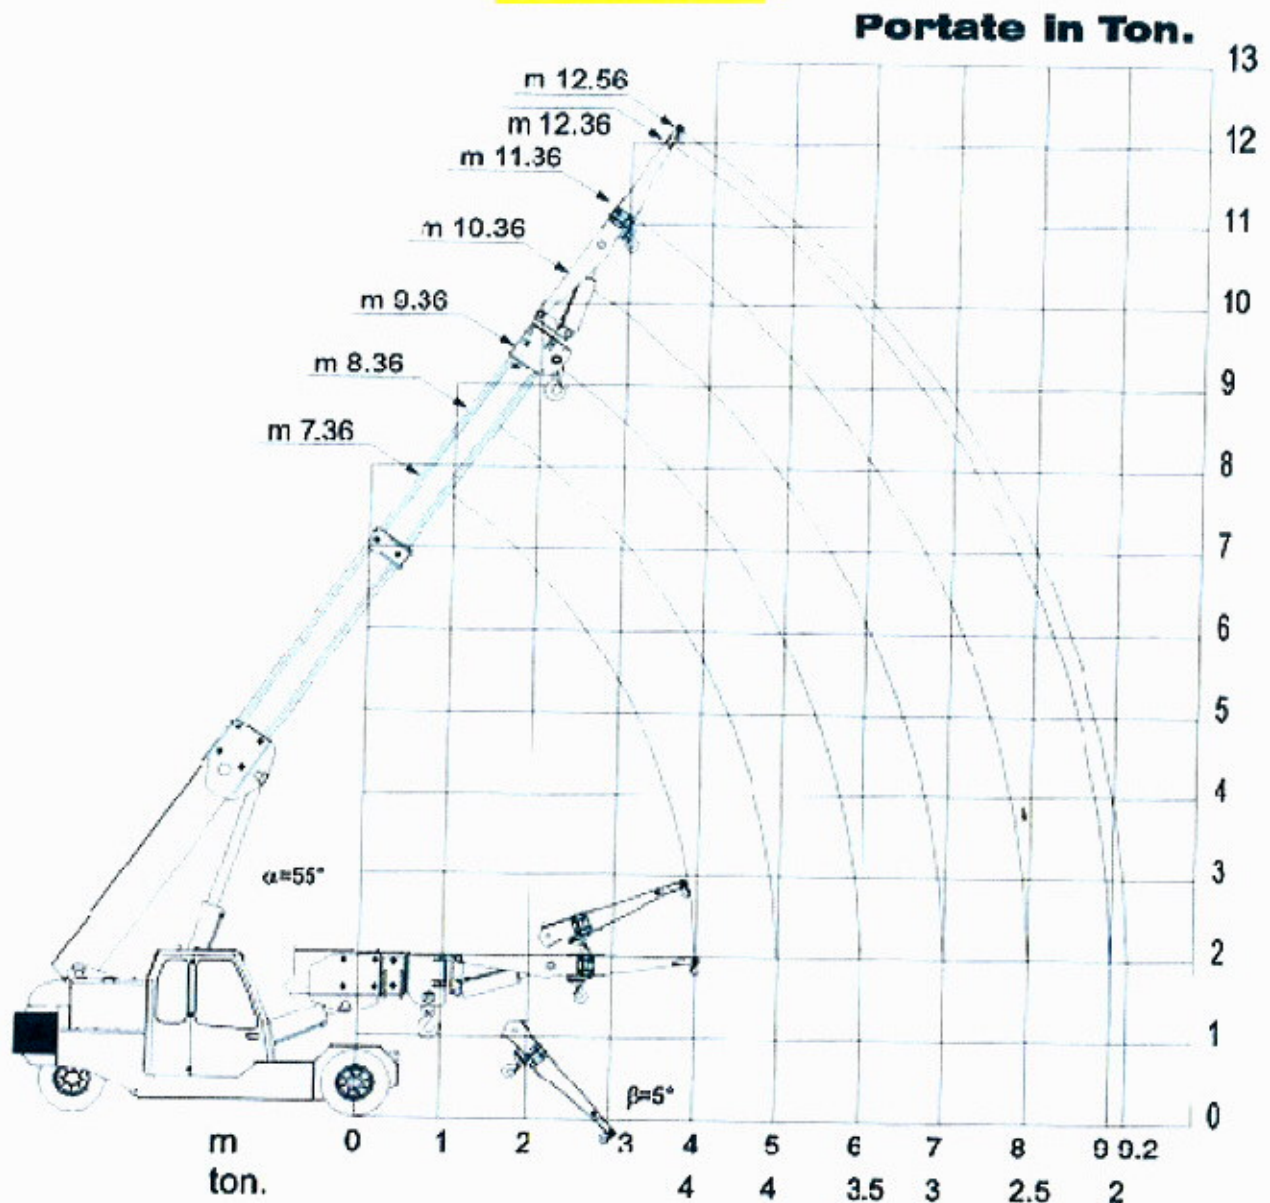



TRANSPORT – GRUE – DEMENAGEMENT INDUSTRIEL – MANUTENTION – LOCATION – ENTREPOSAGE



Tableau de charge : Avec fléchette hydraulique 2 = max 7 500 kg.

Avec contrepoids A+B+C+D+E+F.

Mode M3

